



## 5. Aggiungi voce in Rubrica



- Premere il tasto M +
- Premere OK per selezionare Aggiungi a Memoria del telefono
- Digitare il numero telefonico (00 + Prefisso internazionale (es.: 39 se Italia) + Numero di telefono)
- Inserire un nome da associare al numero di telefono  
Inserire un numero compreso tra 1 e 99 per assegnare il numero di telefono in una posizione nella rubrica.

## 6. Chiama numero in Rubrica



- Premere il tasto di **Accesso Rapido**
- Premere **OK** per selezionare **Cerca Nome**
- Inserire una o più lettere della voce e premere **OK**  
Scorrere fino alla voce che stai cercando e premere **OK** per comporre.

## 7. Ricaricare il telefono



Adattatori di alimentazione ingresso alimentazione con porta posizionata sul lato inferiore sinistro del telefono

## 8. Risoluzione dei problemi



- Per ottenere prestazioni ottimali è preferibile effettuare l'intera scarica della batteria prima della ricarica.
- Se il display mostra 'Inserisci Card', assicurarsi che la carta SIM sia posizionata nel proprio alloggiamento.
- E' possibile verificarlo rimuovendo la batteria e sincerarsi che il vassoio contenga la carta SIM.
- Proteggere l'antenna quando non in uso: abbassandola e ruotandola in posizione di riposo.



# Guida Rapida

## Iridium 9505a satellite phone

### Identificativo della SIM Iridium

(00) 898816

### Il Mio Numero Iridium


(00) 8816

### Universat Customer Care Phone N.

Regular : +39 06 5814292  
Emergency : +39 336 3009330

### Universat Customer Care E-mail

customer.service@universatitalia.it

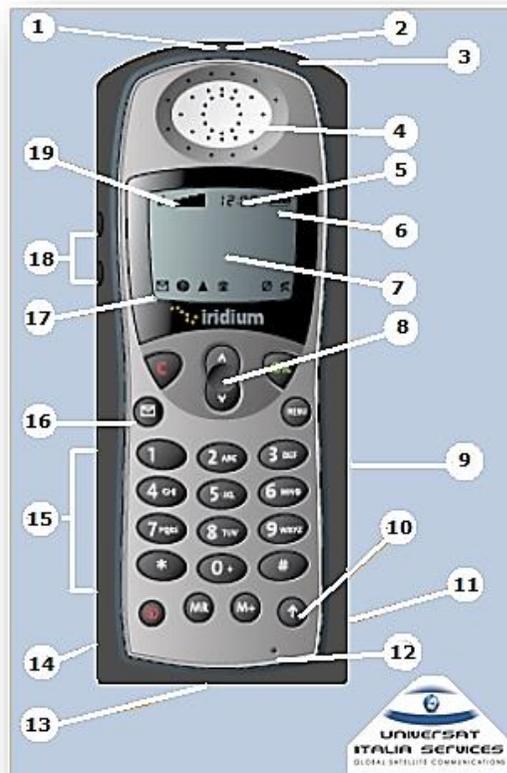

1. Tasto sblocco/blocco Antenna telescopica
2. Indicatore di stato
3. Antenna satellitare (retro)
4. Ricevitore audio
5. Indicatore orario
6. Indicatore di carica della batteria
7. Display/schermo
8. Tasti di selezione
9. Alloggiamento Batteria e SIM card (retro)
10. Tasto accesso semplificato
11. Ingresso auricolari
12. Microfono
13. Connettore Dati
14. Connettore alimentatore
15. Tastiera Alfanumerica
16. Tasto selezione rapida msg SMS/email
17. Indicatori di stato del servizio e msg
18. Tasti di controllo del volume (laterale)
19. Indicatore intensità segnale satellitare

### 1. Effettuare una chiamata



- Il telefono deve essere utilizzato all'aperto, lontano da alberi e alti edifici
- L'Antenna deve essere ruotata ed estesa verso l'alto
- L'accensione telefono si effettua premendo il tasto rosso di localizzato sulla tastiera
- telefono visualizzerà "Registered", quindi "Iridium" quando è pronto per effettuare una chiamata
- sequenza di composizione: 00 + Prefisso internazionale (es.: 39 se Italia) + Numero di telefono
- Inserire il numero di telefono e premere il tasto OK per avviare la chiamata.
- Tenere premuto il tasto OK per terminare la chiamata

### 2. Rispondere ad una chiamata



- Ruotare ed estendere l'antenna
- Premere il tasto OK per rispondere alla chiamata
- Premere il tasto OK di nuovo per terminare la chiamata

### 3. Recupero Messaggi SMS



- Premere il tasto Messaggio
- Scorrere fino a messaggi ricevuti e premere OK per selezionare i messaggi di testo
- Gli SMS possono essere inviati al telefono satellitare tramite e-mail, attraverso il sito <http://messaging.iridium.com> e come SMS da alcuni telefoni. Consultare il proprio rivenditore locale per ulteriori informazioni.

### 4. Recupero msg vocali



- Premere il tasto **Messaggio**
- Premere il pulsante **OK** per selezionare chiamata **Segreteria telefonica**
- Quando richiesto, digitare il numero di telefono Iridium e password segreteria
- Se il telefono cellulare visualizza **No Numeri disponibili**, comporre 00-8816-62990000 e seguire le istruzioni guida