



Iridium 9555 Satellite Portable Phone

Guida Rapida





PREMESSA

La presente guida ha lo scopo di delucidare le funzionalità e modalità operative per il primo utilizzo. Detta guida non sostituisce ma integra la documentazione e manualistica ufficiale Iridium in dotazione con il telefono Iridium.

Il Customer Care Universat è disponibile via telefono ed e-mail per ogni ulteriore richiesta del cliente concernente la linea satellitare e il servizio Iridium in genere.



Universat Customer Service:

- Gestione del conto Cliente e linea satellitare: customer.service@universatitalia.com
- Supporto tecnico: customer.support@universatitalia.it
- Call Center (Lun- - Ven, 9:00 – 18:30) : **+39 06 5814292**
- Emergency contact (H24/7gg): **+39 36 6300 9330**

COPERTURA GLOBALE IRIDIUM



Il servizio satellitare Iridium consente di mantenersi in contatto ovunque non siano disponibili infrastrutture di comunicazione terrestri tradizionali, cellulari o di rete fissa. A terra, in mare, o in aereo, da un polo all'altro, la rete Iridium offre il 100% di copertura globale.

Con un'unica numerazione e un telefono Iridium, ovunque l'utente si trovi può essere raggiunto ed effettuare chiamate:

- Voce/Fax (*richiede hardware opzionale*)
- Text (SMS, email)
- Dati

DOTAZIONE DEL KIT STANDARD

- Telefono satellitare Iridium 9555
- Batteria
- Caricabatteria da viaggio con kit spine internazionali
- Caricabatteria da auto
- Custodia in pelle
- Auricolare
- Cavo dati USB
- Antenna magnetica
- Adattatore An enna magnetica
- Manuale d'uso e guida rapida in lingua inglese
- CD (manuali e software); manuale d'uso e guida rapida (inglese)






PROCEDURA DI MESSA IN SEVIZIO PER IL PRIMO UTILIZZO



Il servizio satellitare Iridium consente di mantenersi in contatto ovunque non siano disponibili infrastrutture di comunicazione terrestri tradizionali, cellulari o di rete fissa. A terra, in mare, o in aereo, da un polo all'altro, la rete Iridium offre il 100% di copertura globale. Con un'unica numerazione e un telefono Iridium 9555, ovunque l'utente si trovi può essere raggiunto ed effettuare chiamate:

- Voce
- Fax (*richiede hardware opzionale*)
- Text (SMS, email)
- Dati (bassa velocità 2.4 Kbps)

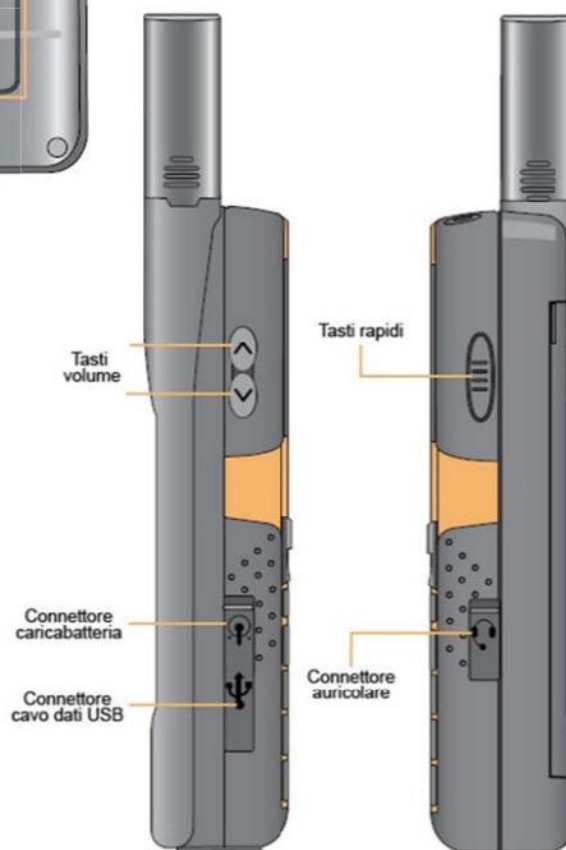



1. Inserire la scheda SIM



- Rimuovere la batteria dal telefono.
- Inserire la SIM Card all'interno della fessura, vedi figura.
- Inserire la batteria nell'apposito alloggiamento.

2. Caricare la batteria



- Collegare l'adattatore al caricabatteria; collegare il caricabatteria ad una presa elettrica ed inserire lo spinotto del caricabatteria nell'apposito connettore.

3. Impostazione Lingua

Dal menù principale selezionare "Impostazioni" ed infine "Lingua". Scorrere fino ad "Italian" e selezionare "Seleziona".

4. Impostazione Segreteria



- Dal menu principale, selezionare "Segreteria", "Impostazioni segreteria" ed infine "Numero".
- Inserire il numero del Centro Servizi Iridium 8816629900 00 e selezionare "Salva".
- Per configurare la Segreteria basterà selezionare "Chiamata segreteria" e seguire le istruzioni: inserire il numero telefonico dell'Iridium seguito da un asterisco (*). Quando richiesto, inserire la password (la password predefinita è composta dalle ultime 7 cifre del numero di telefono).
- Seguire le indicazioni della guida vocale per impostare una nuova password, registrare il messaggio e configurare le impostazioni dell'account personale.


5. Email e SMS



- Il telefono Iridium 9555 supporta l'invio e ricezione di Email e SMS. E' necessario programmare il "Centro servizi":
- dal menu principale selezionare "Messaggi", "Impostazioni" quindi "Centro servizi".
- Inserire il numero del Centro Servizi Iridium +881662900005 e selezionare OK.

IMPORTANTE: l'invio/ricezione SMS a e da operatori GSM italiani non è garantito

6. Come effettuare una chiamata

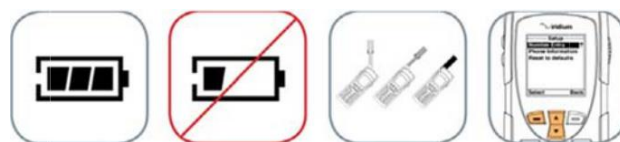

- Posizionarsi in un luogo aperto, estrarre l'antenna (orientata verso l'alto) ed accendere il telefono.
- Il display visualizzerà "Ricerca rete..."; in seguito "Registrato". Dopodiché potrà essere inoltrata la prima chiamata.
- Digitare il numero telefonico desiderato. Per tutte le chiamate è necessario digitare il prefisso telefonico internazionale. Ad esempio per l'Italia digitare + 39 06 5814... (il segno + si ottiene tenendo premuto lo 0). Selezionare il tasto verde per inoltrare la chiamata. Tasto rosso per terminare la chiamata.

7. Invio Email

- Selezionare dal menù principale "Messaggi" e "Crea messaggio".
- Scrivere il testo o che si vuol inviare, selezionare "Opzioni" e "Invia".
- Inserire l'indirizzo email a cui si vuole inviare il messaggio.

8. Consigli utili



Per aumentare le prestazioni della batteria, cercare di farla scaricare completamente prima di ricaricarla.

- Quando il telefono non viene utilizzato o riporre l'antenna all'interno della propria sede.
- Il telefono può essere programmato per aggiungere automaticamente ad ogni numero telefonico il prefisso internazionale (00 or +). Dal menù principale selezionare "Impostazioni" poi "Inserimento numero".



INFORMAZIONI UTILI

► ID Chiamante

Il servizio consente di visualizzare sul display il numero della chiamata in arrivo sul tuo satellitare (il servizio è già abilitato).



Nota: il servizio potrebbe non funzionare quando un chiamante ha il proprio numero nascosto, quando il chiamante utilizza una rete internazionale differente, o quando la chiamata viene inoltrata attraverso un centralino aziendale.

► Test di chiamata gratuito dal tuo telefono satellitare



Prima di intraprendere il viaggio dal tuo telefono satellitare attivato da Universat puoi testare il suo corretto funzionamento effettuando una chiamata al numero gratuito:

✓ **Iridium Free test:** 00 1 480 752 5105

► Numerazioni Brevi

La telefonia satellitare inibisce la maggior parte delle chiamate verso numerazioni brevi di pronto intervento, emergenza, supporto, assistenza e in genere numerazioni verdi attive nei singoli paesi, incluse le nazionali Italia a decade 1, 4, 7 e 8. Il punto di contatto può essere stabilito esclusivamente mediante chiamata verso un numero geografico (es. +39 06 xxx.xxx) che il Cliente dovrà reperire presso i canali ufficiali. Restano invece accessibili alcune numerazioni brevi internazionali, il 911 e il 505 per la segnalazione di emergenza in mare.

► 505 - MRCC (Maritime Rescue Coordination Center):

Servizio di pronto intervento per emergenze e soccorso in mare. Il Centro di Coordinamento per il Soccorso in Mare (MRCC) internazionale può essere contattato gratuitamente dalle imbarcazioni in difficoltà componendo dal terminale satellitare il numero breve (SOS) 505.

Qualora si voglia segnalare un'emergenza, dopo aver composto la numerazione breve 505 (accessibile da telefonia satellitare) attenersi alle indicazioni fornite di seguito quali informazioni utili da fornire all'operatore del servizio MRCC 505:

- **Who you are:**
 - ✓ fornire il nome dell'imbarcazione e un contatto telefonico (es.: il proprio numero satellitare)
- **Where you are:**
 - ✓ fornire le proprie coordinate, latitudine e longitudine o un riferimento di localizzazione da un punto geografico
- **What is wrong:**
 - ✓ indicare la tipologia di emergenza segnalata
- **What you need:**
 - ✓ indicare la tipologia di assistenza necessaria
- **How many:**
 - ✓ indicare il numero di persone a bordo



► Contatti utili – Farnesina (Unità di Crisi – Ministero degli Affari Esteri)

Per i clienti di nazionalità italiana forniamo di seguito i riferimenti dell'Unità di Crisi della Farnesina – Ministero degli Affari Esteri, contatto attivo h24 e raggiungibile dalla telefonia satellitare per la segnalazione di emergenze ed assistenza ai cittadini italiani all'estero:

- ✓ Tel.: +39 06 36225
- ✓ unita.crisi@esteri.it

NB: Oltre alle ambasciate e consolati d'Italia presenti nel paese ospitante, che restano primo riferimento per il cittadino Italiano che si reca all'estero, nei Paesi dove non vi sia una Rappresentanza diplomatica/consolare italiana, i cittadini possono richiedere, ai sensi dell'art. 20 (ex art. 8C) del Trattato di Amsterdam, l'assistenza delle Rappresentanze in loco degli altri Stati Membri dell'Unione Europea.

ALTRE INFORMAZIONI

- **Durata batteria**

Per garantire una maggior vita alla batteria, è consigliato di effettuare la completa scarica prima di ricaricarla.

- **Precauzioni per l'antenna telescopica**

L'antenna telescopica è un componente essenziale e delicato, si consiglia di riporla prontamente in sede quando il telefono non è in uso.

- **Programmazione codice "00" per le chiamate in uscita**

Il telefono può essere programmato per aggiungere automaticamente il codice 00 ad ogni numero. Dal menu principale, selezionare "Setup" e "Call Setup".

- **Limitazioni chiamate di emergenza mediante "short code"**

Ricordiamo che con i telefoni Iridium non è possibile effettuare chiamate alle numerazioni short codes, inclusi numeri italiani di pronto intervento 112, 113, 118 etc., i numeri verdi, tutti i numeri di rete nazionale a decade 1, 4, 7 e 8. Fanno eccezione gli short codes specifici per la gestione dei servizi Iridium ed alcuni internazionali, quali 911, pronto intervento e 505, per l'emergenza in mare. Si faccia riferimento alle note e consigli forniti da Universat nella specifica sezione del presente documento. Per maggiori informazioni contattare il customer.service@universatitalia.it, Tel.: +39 06 5814292

- **SMS Iridium vs rete GSM**

Il recapito di messaggi SMS inoltrati da telefoni Iridium alla rete GSM (e viceversa) non è garantito. Il servizio varia da paese a paese e da operatore a operatore mobile terrestre in base agli accordi internazionali. Universat consiglia sempre di privilegiare l'invio di messaggi email.

- **Reset data e orario**

Come resettare il tempo di sistema su Iridium 9555 o Iridium 9575:

Dopo l'Iridium Time Re-Epoch (3 marzo 2015) è possibile reimpostare l'ora su Iridium 9555 o Iridium 9575 Extreme.

- Componi * # 99 # 201405114235500 # su un telefono satellitare Iridium 9555 o Iridium 9575
- Premere il tasto verde
- Quindi spegnere / accendere.



VOICEMAIL (Segreteria Telefonica)

Informazioni Generali

1. Il **PIN code** di default è costituito dalle **ultime 7 cifre** del tuo numero di telefono. Assicurati di segnare questo numero (PIN code) per l'agevole utilizzo della segreteria telefonica (Voicemail). NB: il codice PIN della Voicemail è personalizzabile.
2. Quando qualcuno ti lascia un messaggio, il display del telefono mostra un messaggio di notifica. **'Salva'** premendo il primo tasto soft key, in alto a sinistra, per memorizzare la segreteria telefonica, oppure **'Cancella'** premendo il tasto softkey, in alto a destra per eliminare la segreteria telefonica.

Recupero messaggi

1. Dalla schermata principale, premere il tasto di selezione del **'Menu'**
2. Scorrere con i tasti centrali di navigazione fino ad evidenziare la voce **'Voicemail'**, quindi confermare premendo il primo tasto a sinistra corrispondente alla voce **"Select"**
3. Con i tasti centrali di selezione, evidenziare la voce **'Call Voicemail'**, quindi confermare premendo il primo tasto a sinistra corrispondente alla voce **"Select"**
4. All'ascolto del messaggio principale di benvenuto della Voicemail, digita il tuo **numero della tua linea telefonica**.
5. Digita ***** per accedere al centro messaggi
6. Inserisci il tuo **PIN code** (ultime 7 cifre del tuo numero di telefono)
7. Segui le istruzioni del sistema

Voicemail, istruzioni di sistema

Sono disponibili le seguenti istruzioni:

'2' Record Message

'3' Change Greeting (per sostituire il messaggio di benvenuto)

'4' Access Personal Options

'9' Make a Call

Durante la verifica dei messaggi sono disponibili le seguenti opzioni:

'1' Play Message

'2' Record Message

'7' Delete Message

'9' Save Message

'*' Return to Main Menu

'#' Keep message as "New" and go to next message



TRASFERIMENTO DI CHIAMATA (include abilitazione/disabilitazione Voicemail)

Utilizza queste istruzioni per trasferire le chiamate in arrivo alla segreteria telefonica, altro satellite o su una numerazione di rete fissa. Il servizio può essere attivato per tutte le chiamate in ingresso, quando non disponibile, raggiungibile con telefono spento.

Abilitazione trasferimento di chiamata

1. Selezionare la voce **'Menu'**.
2. Evidenziare e selezionare la voce **'Setup'** e confermare con il tasto **'Select'**
3. Evidenziare e selezionare la voce **'Call Options'**, quindi confermate con il tasto **'Select'**
4. Evidenziare e selezionare la voce **'Call Forwarding'**, quindi confermate con il tasto **'Select'**
5. Selezionare il tipo di trasferimento chiamata desiderato dalla lista disponibile:
All calls, If busy, If no answer, If unavailable.

Trasferimento chiamate a Voicemail

1. Ripetere i passaggi sopra dal punto 1 al punto 5;
2. Evidenziare e selezionare la voce **'Voicemail'**, quindi confermare con il tasto **'Select'**.

Trasferimento chiamate ad altra numerazione

1. Ripetere i passaggi sopra dal punto 1 al punto 5;
2. Evidenziare e selezionare la voce **'Other Number'**,
3. Visualizzerai **'Number'**. Digita il numero al quale trasferire le tue chiamate in arrivo (la numerazione deve includere il prefisso internazionale).
4. Dopo un istante di attesa è possibile visualizzare la voce **'Call Forward On'**.
5. Digita il **tasto rosso** per uscire dal menù.

Cancellazione trasferimento di chiamata

1. Selezionare la voce **'Menu'**, quindi la voce **'Setup'** e confermare con il tasto **'Select'**.
2. Evidenziare e selezionare la voce **'Call Options'**, quindi confermate con il tasto **'Select'**
3. Evidenziare e selezionare la voce **'Call Forwarding'**, quindi confermate con il tasto **'Select'**
4. Scorri fino a selezionare le varie opzioni **Busy** (occupato), **If no answer** (nessuna risposta), e **If unavailable** (non disponibile). Utilizza il tasto **'Select'** per selezionare/deselezionare, uno a uno, le varie opzioni secondo le proprie preferenze. L'opzione selezionata indica la funzione attiva.
5. Digita il tasto rosso **red button** per uscire dal menù.



Messaggi di Testo

Invii e ricevi messaggi di testo con il tuo telefono satellitare Iridium 9555.

Informazioni generali messaggi di testo

- Testo del messaggio di massimo 160 caratteri.
- Per ricevere un messaggio di testo il telefono deve essere acceso e ricevere il segnale Satellitare.
- Quando il tuo telefono è spento i messaggi in arrivo vengono conservati nel Centro Messaggi fino all'accensione e registrazione del telefono. Riceverai una notifica dell'arrivo di un nuovo messaggio nei seguenti modi:
 - ✓ Un avviso sonoro e/o la vibrazione del telefono (se abilitata)
 - ✓ Icona presente sul display
 - ✓ Messaggio di richiesta sul display **'NewSMS. Read Now?'**, per l'immediata lettura.

Numero del Centro Servizi SMS

I clienti Iridium devono prima configurare il Numero del Centro Servizi SMS per poter inviare un messaggio SMS: Menù > Messages > Settings > Service Center, immissione del num. **+881662900005**

Ricezione MSG

1. Quando ricevi un nuovo messaggio il display visualizza l'informazione **'NewSMS. Read Now?'**
2. Premi **'Yes'** e continua la selezione per leggere immediatamente il messaggio, inoltrarlo ad altra numerazione, o premere **'No'** per posticipare la lettura in un secondo momento.

Invio MSG verso altro IRIDIUM o CELLULARE

1. Seleziona la voce principale **'Menu'**
2. Scorri fino a evidenziare e selezionare la voce **'Messages'**, conferma digitando **'Select'**
3. La voce di menu **'Create message'** è disponibile e selezionabile confermando con il tasto **'Select'**
4. Componi il tuo messaggio utilizzando la tastiera del telefono. Seleziona **'Options'** digitando il tasto in alto a sinistra.
5. **'Send'** sarà evidenziato, conferma digitando il tasto **'Select'**.
6. **'Newrecipient'** sarà evidenziato, **'Add'** con il tasto in alto a destra
7. **'Enter number'** sarà evidenziato, conferma digitando il tasto **'Select'**
8. Inserisci il numero del destinatario, preceduto dal **'+'** (o "00") e il prefisso internazionale, seleziona **'OK'** con il tasto in alto a sinistra.
9. **'Send'** digitando il tasto in alto a sinistra.

Esempio: Se l'Iridium al quale vuoi inviare il messaggio è (8816) 555 55555, devi digitare +8816 555 55555 <OK>. Se il numero di cellulare al quale vuoi inviare il messaggio è (348) 555 1212, devi digitare +39 348 555 1212 <OK>.

Note: l'invio da Iridium, a cellulari (e viceversa) non è garantito. Il servizio può variare da paese a paese e da operatore a operatore mobile terrestre



Invio MSG verso indirizzo EMAIL

1. Seleziona la voce principale **'Menu'**
2. Scorri fino ad evidenziare e selezionare la voce **'Messages'**, conferma digitando **'Select'**
3. La voce di menu **'Create message'** è disponibile e selezionabile confermando con il tasto **'Select'**
4. Componi il tuo messaggio utilizzando la tastiera del telefono. Seleziona **'Options'** digitando il tasto in alto a sinistra.

***Note:** è necessario iniziare il messaggio inserendo l'indirizzo del destinatario, lasciando uno spazio vuoto tra l'indirizzo email e l'inizio del messaggio di testo.*

*Per inserire il simbolo @, selezionare il tasto *, quindi selezionare il simbolo tra la lista resa disponibile.*

***Example:** support@universatitalia.it<space>Buon viaggio!*

5. **'Send'** sarà evidenziato, conferma digitando il tasto **'Select'**.
6. **'Newrecipient'** sarà evidenziato, **'Add'** con il tasto in alto a destra
7. **'Enter number'** sarà evidenziato, conferma digitando il tasto **'Select'**
8. Nel campo numero, inserisci **+*2** e premi il tasto in alto a sinistra, corrispondente a **'OK'**.
9. Conferma con **'Send'**, tasto in alto a sinistra.

Rispondi a un MSG in arrivo

1. Durante la visualizzazione di un messaggio di testo, premere il tasto **'Options'**.
2. Il display visualizza la voce **'Reply'**, digita ora il tasto **'Select'**.
3. Componi il messaggio. Digita **'Options'** (se la risposta è un messaggio e-mail, lasciare uno spazio tra l'indirizzo email e l'inizio del messaggio).
4. Il display visualizza la voce **'Send'**, digita ora il tasto **'Select'**.

MSG email verso il proprio Iridium

Da casa o ufficio è possibile inoltrare email ai telefoni Iridium, i quali riceveranno il messaggio sottoforma di SMS.

L'indirizzo di destinazione del messaggio sarà il **numero telefonico dell'utente Iridium**, privo di "00", con estensione **"@msg.Iridium.com"**

Esempio: 881612345678@msg.Iridium.com

Dal sito <http://messaging.iridium.com> è possibile accedere al servizio di inoltramento gratuito degli SMS indirizzati a numerazioni Iridium.



Nota: il messaggio non deve superare i 160 caratteri, compreso l'indirizzo email del mittente. Si consiglia di eliminare l'eventuale impostazione di firma in calce all'email aziendale.



Verifica del credito disponibile (solo per servizio prepagato)

Opzione 1 - chiamando 2888

- Chiamando il 2888 dal tuo telefono satellitare Iridium (Chiamata GRATUITA).
- Il numero di minuti residuo disponibile per chiamate verso mobile e fissi terrestri e il numero di giorni residui prima della scadenza è annunciato da una voce elettronica (in English).

Opzione 2 - via SMS al 2888

- Sul tuo telefono Iridium, crea un messaggio SMS (text message) bianco e invialo al numero 2888 (002888 o +2888 sono altrettanto utilizzabili). Questo è un messaggio GRATUITO.
- Il numero di minuti residuo disponibile per chiamate verso mobile e fissi terrestri e il numero di giorni residui prima della scadenza è verrà comunicato mediante ricezione di un messaggio di testo (in English).

Opzione 3 – effettuando una qualsiasi chiamata dal telefono Iridium

- Il residuo dei minuti disponibili è sempre annunciato da una voce elettronica prima dell'inoltro di qualsiasi chiamata.

Opzione 4 – contattando Universat

Nota: Questa opzione è disponibile solo per clienti (SIMs) attivati da Universat o suoi dealers.

- Chiamando il numero (+39) 06.5814292. Sarà necessario indicare al personale la propria numerazione satellitare Iridium.
- Inviando un messaggio (anche da telefono satellitare) all'indirizzo customercare@universatitalia.it. Sarà necessario specificare nel testo dell'email la propria numerazione satellitare Iridium 88163XXXXXX.

Se il tuo servizio prepagato ha un basso credito disponibile oppure è prossimo alla scadenza, si dovrà contattare prima possibile Universat o il tuo service provider al fine di prevenire la sospensione o disattivazione del servizio satellitare Iridium.

ID Chiamante




Il servizio consente di visualizzare sul display il numero della chiamata in arrivo sul tuo satellitare (servizio è già abilitato).



Nota: il servizio potrebbe non funzionare quando un chiamante ha il proprio numero nascosto, quando il chiamante utilizza una rete internazionale differente, o quando la chiamata viene inoltrata attraverso un centralino aziendale.



Sicurezza – Protezione e procedura di Sblocco

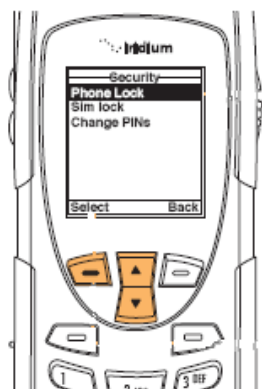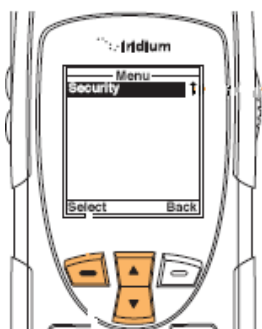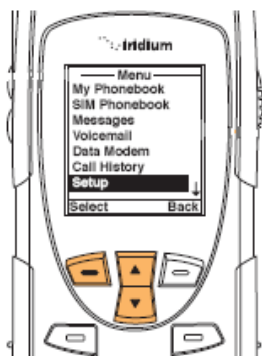

Iridium abilita due funzioni blocco del servizio e telefono:

- **Phone Lock:** protegge il telefono dall'utilizzo non autorizzato; il telefono disabilita il servizio anche sostituendo la SIM card. L'abilitazione del Phone Lock comporta la richiesta del PIN code ad ogni accensione del telefono.
NB: il PIN code di default per il Phone Lock è **1234**
- **SIM Lock:** Protegge la SIM card dall'utilizzo non autorizzato; la SIM card è bloccata e le sue funzioni disabilitate; il telefono è utilizzabile da altre SIM card; l'abilitazione del SIM Lock comporta la richiesta del PIN code ad ogni accensione del telefono.
NB: il PIN1 code di default per il SIM Lock è 1111

Importante: fare attenzione a non modificare il PIN / PUK dal settaggio della SIM se non si è in possesso di tutti i codici di sicurezza originali (il Customer Care Universat può fornire i dati di identificazione della SIM card): il telefono e/o SIM card rischiano di essere bloccati/disattivati se non si conosce il codice corretto e si tenta di inserirlo errato per tre tentativi.


Codice PUK1: è il codice fornito da Universat contestualmente all'attivazione della SIM card e unitamente al PIN1. Il codice consente il ripristino della SIM card bloccata.

Sblocco SIM card

1. Accendi il telefono e digita la sequenza * * 0 5 *, quindi conferma
2. Digita le 8 cifre del codice **PUK1** fornito da Universat. Utilizza i tasti di scorrimento per inserire il tuo nuovo PIN nella voce **New PIN**, quindi reinserisci ancora il nuovo PIN alla voce **Verify New PIN**.
3. Tasto di conferma
4. Il display indica **PIN OK Unblocked**, il telefono è sbloccato e pronto alla registrazione del satellite.



Blocco e Sblocco Tastiera

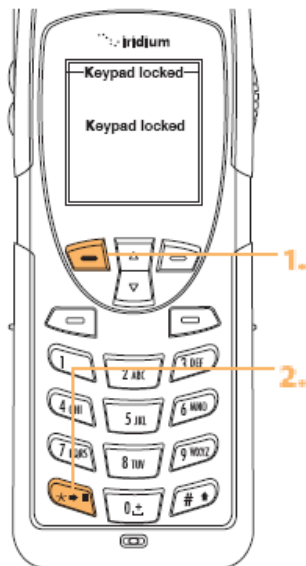

Per prevenire la digitazione accidentale della tastiera quando il telefono è acceso ma non in uso, è possibile bloccare e sbloccare la tastiera selezionando in sequenza i tasti di comando:

Tasti 1 (alto, sinistro), per abilitare il menù

Tasto 2 (* in basso a sinistra), per bloccare la tastiera.

Un messaggio indicherà l'inserimento del blocco; il display mostra il simbolo di una chiave posizionata centralmente in alto sullo schermo.

Lo sblocco della tastiera può essere effettuato seguendo la stessa procedura di blocco.

Nota: tutti i tasti, ad eccezione del tasto di accensione sono bloccati. È comunque possibile rispondere a una chiamata premendo il tasto verde o il tasto funzione sinistro quando la tastiera è bloccata.

Country Codes

Australia	61	Lebanon	961
Austria	43	Lithuania	370
Belgium	32	Malaysia	60
Bosnia-Herzegovina	387	Malta	356
Bulgaria	359	Morocco	212
Canada	1	Netherlands	31
Chile	56	Norway	47
China	86	Philippines	63
Croatia	385	Poland	48
Czech Republic	420	Portugal	351
Denmark	45	Romania	40
Egypt	20	Russia	7
Finland	358	Saudi Arabia	966
France	33	Singapore	65
Germany	49	South Africa	27
Greece	30	Spain	34
Hong Kong	852	Sweden	46
Hungary	36	Switzerland	41
Iceland	354	Taiwan	886
India	91	Thailand	66
Indonesia	62	Turkey	90
Israel	972	UAE	971
Ireland	353	UK	44
Italy	39	USA	1
Jordan	962	Yugoslavia	381
Kuwait	965	Zimbabwe	263